

زودپز برقی

HN 805 HARDON



- 1 ویژگی های محصول
- 2 اجزای محصول
- 3 توصیف محصول
- 4 کاربرد محصول
- 11 نکات ایمنی
- 12 پاک کردن محصول
- 12 رفع اشکال
- 13 مشخصات
- 13 طرح برقی

معرفی محصول:

برای انتخاب زودپز برقی ما از شما متشکریم. این دستگاهی است که مزایای زودپز معمولی، پلوپز و آرام پز معمولی را بدون نقص هایشان ترکیب می کند. چندین کاربرد دارد، برای استفاده آسان و راحت است و در مصرف زمان و انرژی برق صرفه جویی می کند.

نیازی برای تمام خانواده های مدرن است.

ویژگی های محصول:

1- زودپز برقی، استفاده از آن آسان است: الف) برنج، سوپ، دمه، خورش، پاستا، کیک، بریان / سرخ کردنی، ماست، مربا و غیره. ب) عملکرد پخت قابل تنظیم، چراغ روشن خودکار جهت گرم نگه داشتن بعد از پخت. ج) عملکرد تایید 24 ساعته. شمارش معکوس خودکار و شروع پخت بعد از خاموش شدن تایمر. د) تایید قفل فشار DIY ، زمان نگهداری فشار را مطابق با انتخاب خود تنظیم کنید.

2- پخت سریع، صرفه جویی در زمان با ارزش: الف) پخت با دمای بالا زمان پخت را تسریع می بخشد. ب) پخت سریعتر در مقایسه با پلوپز معمولی و صرفه جویی در مصرف برق. ج) پخت سریع برای آش، سوپ، لوبیا با گزینه پخت دشوار.

3- قفل مواد غذایی: از پخت تحت فشار کاملاً بسته و محکم استفاده می کند و مواد داخل غذا را قفل می کند.

4- ساختار پیشرفته، ایمنی فزاینده: الف) مکانیزم ایمنی قفل و باز کردن. وقتی کاملاً قفل نباشد، فشار افزایش پیدا نمی کند. وقتی فشار در داخل آن وجود دارد، باز نمی شود. ب) دریچه ایمنی فشار، آزادسازی خودکار فشار اتفاق می افتد وقتی به فشار اجرایی ماکزیمم می رسد. ج) کنترل دمای خودکار. گرمایش خودکار روشن و خاموش دمای از پیش تنظیم شده را حفظ می کند. د) کلید خاموش دمای بالای بیش از اندازه. قطع برق خودکار وقتی بیش از اندازه گرم می شود، رخ می دهد. (دستگاه باید به مرکز خدمات فرستاده شود تا تعمیر گردد)

بخاطر انتخاب پلوپز برقی ما از شما متشکریم. لطفاً این دستورالعمل ها را قبل از استفاده با دقت بخوانید.


دستورالعمل را برای مراجعات بعدی بخوبی نگاه دارید. تصاویر داخل فقط برای شرح و توضیح می باشد.

محصول واقعی ممکن است متفاوت باشد.



ساختار (بیرونی): ساختار درب پوششی

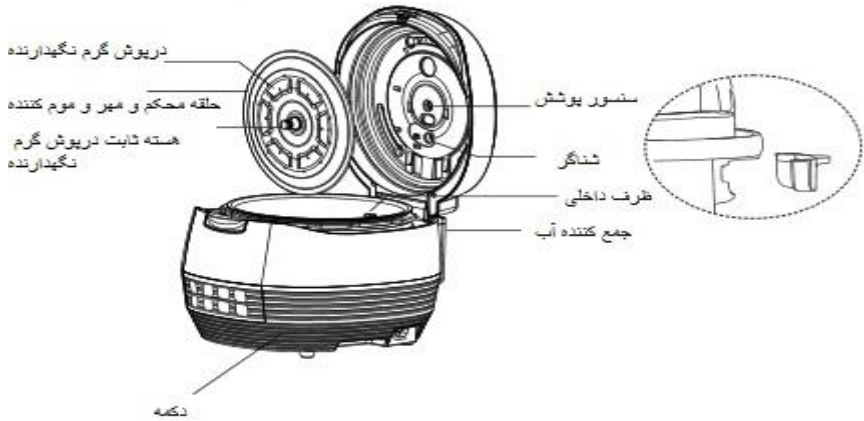

ساختار (درونی): مرتبا مطابق با روش و تعداد دفعات استفاده، آن را جایگزین کنید.



کلید باز کردن را از حالت

بچرخانید سپس تا  تا  دکمه open را فشار دهید تا باز شود. (وقتی دستگاه در حال کار است دکمه open را فشار ندهید.)

چگونگی جداسازی و پاک کردن جمع کننده آب. جمع کننده آب را به درستی مطابق با شکل بالا قبل از اینکه زودپز را به کار بیندازید، نصب کنید. وقتی پخت تمام شد، پوشش لولایی را فشار دهید و بطور افقی به سمت بیرون بکشید زیاد فشار ندهید. اجازه دهید خودش پرت شود. در اولین فرصت ممکن آنرا پاک کنید وگرنه ممکن است بو بگیرد.



صفحه کنترل TSS02A:

"گرم نگه داشتن / کنسل" فشار دادن این دکمه تحت حالت standby شروع به گرم نگه داشتن غذا می کند و فشار دادن آن تحت حالت های دیگر هر عملکردی که دستگاه در حال انجام آن است را کنسل می کند.

"دکمه عملکرد تنظیم فشار" - بعضی عملکردهای محصول، گزینه تنظیم فشار را دارد؛ می توانید سطح فشاری که می خواهید را با این دکمه انتخاب کنید.

دکمه عملکرد "شروع": بعد از انتخاب عملکردی که می خواهید، دکمه "شروع" را فشار دهید تا انتخاب را تایید کرده و دستگاه شروع به کار کند.


دکمه عملکرد "منو": دکمه "menu/DIY" را فشار دهید تا از عملکردهای عادی انتخاب کرده و زمان حفظ فشار را تنظیم کنید.

دکمه عملکرد "-": این دکمه را در حالت پیش تنظیم DIY بکار ببرید تا زمان و دما را تنظیم کنید.

دکمه عملکرد "پیش تنظیم": از دکمه "Preset" یا "پیش تنظیم" استفاده کنید تا مثل "زمان/دما" و "+ و -" زمان را از پیش تنظیم کنید.

دکمه عملکرد "+" از این دکمه در حالت پخت تاخیری یا DIY استفاده کنید تا زمان و دما را تنظیم کنید.

"زمان/دما" از این دکمه همراه با "+ و -" همزمان در حالت پیش تنظیم یا DIY استفاده کنید تا زمان و دما را تنظیم کنید.

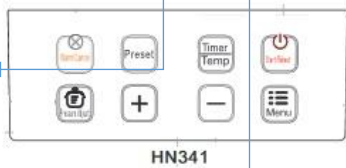

نکات:

- بعد از اتصال به برق و قبل از راه اندازی، صفحه نمایش Standby نشان داده خواهد شد.
- وقتی دستگاه در حال کار است، فشار دادن دکمه "Keep warm/cancel" دستگاه را به حالت Standby برگرداند.
- از فشار دادن هر دکمه صدای بیپ می آید. اگر هیچ صدای بیپ بعد از فشار دادن دکمه نیامد، دوباره امتحان کنید.





دکمه را بزنید تا برنج را بپزید	Rice	برای پخت آش از این دکمه استفاده کنید	Congee
حبوبات، گندم، ذرت یا دیگر انواع حبوبات را درون برنج می پزد.	Coarse cereals	برای بخارپز کردن غذا از این دکمه استفاده کنید	Steam
برای پختن برنج ترد از این دکمه استفاده کنید.	Crispy rice	برای پخت نودل ایتالیایی از این دکمه استفاده کنید.	Pasta
برای آب پز کردن گوشت یا مرغ از این دکمه استفاده کنید	Meat	برای پخت کیک این دکمه را بزنید	Cake
برای آب پز کردن لوبیا یا کفکش و پی از این دکمه استفاده کنید	Brean/tendon	برای بریان یا سرخ کردن زیاد از این دکمه استفاده کنید.	Roast/Fry
برای پخت آرام خورشت از این دکمه استفاده کنید.	Stew	برای آماده سازی ماست این دکمه را بزنید	Braise
برای پخت سوپ از این دکمه استفاده کنید	soup	برای آماده سازی ماست این دکمه را بزنید	Yogurt
		برای آماده سازی ماست این دکمه را بزنید	Jam

راهنمای راه اندازی:

- 1- دکمه باز کردن را تا موقعیت "open" بچرخانید، دکمه باز کردن را فشار دهید و درپوش خودش باز خواهد شد. (وقتی دستگاه در حال گرم شدن است، زمان باز شدن به خاطر تفاوت فشار داخل و بیرون دستگاه به تاخیر می افتد، این کاملاً عادی است) (تصویر 1 و تصویر 2)



- 2- ظرف داخلی را بیرون بیاورید، آب و غذا را داخل آن بریزید. الف) پخت ماکزیمم برنج برای ظرف 5 لیتری، 10 فنجان برنج است. ب) آب را مطابق سطح علامت زده درون ظرف اضافه کنید، مثال: برای 2 فنجان برنج، آب را تا سطح 2 اضافه کنید. همچنین کاربر می تواند سطح آب را مطابق با جنس برنج و اولویت خود تنظیم کند. ج) آب و غذا نباید بالای سطح "ماکزیمم" باشند، و همچنین کمتر از سطح "2" نیز نمی توانند باشند (تصویر 4)

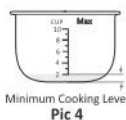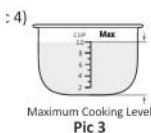

- 3- شناگر فشار صفر و خروجی تخلیه را کنترل کنید تا تمیز باشند، اگر چیزی روی آنها باشد، کثیفی را تمیز کنید. درب قابل جدا شدن را به مکان اصلی اش روی پوشش بگذارید. (تصویر 5)

- 4- ظرف درونی تر را بیرون بکشید، غذا را در درون آن بگذارید و درون ظرف آب بریزید. آب و غذا نباید از سطح max درون ظرف بالاتر بیایند. ظرف داخلی، سطح بیرونی و سطح صفحه گرم کننده را قبل از اینکه ظرف داخلی را به درون دستگاه برگردانید، پاک کرده و تمیز کنید. (تصویر 6)

- 5- درپوش را ببندید، کلید باز کردن را تا موقعیت close بچرخانید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که کلید در وضعیت مناسب خود است، وگرنه دستگاه به خوبی کار نخواهد کرد. (تصویر 7)



6- به برق وصل کرده و درپوش را ببندید. دکمه برق را روشن کرده و پلوپز در حالت Standby خواهد بود.


7- بعد از انتخاب عملکرد پخت خود، چراغی در قسمت نوع عملکرد روشن خواهد شد که نشان می دهد شما انتخاب کرده اید. مثال: عملکرد "برنج" را انتخاب کنید، چراغ عملکرد "برنج" روشن می شود، دکمه "Start" را فشار دهید و پخت را با عملکرد "برنج" شروع کنید.

8- در طول فرایند پخت، وقتی دستگاه به فشار برنامه ریزی شده می رسد، تایمر شروع به شمارش معکوس می کند، نشانگر سطح فشار روشن می شود. پخت هنگامی به اتمام می رسد که تایمر خاموش می شود، دستگاه صدای بیپ می دهد و به حالت گرم نگه داشتن تغییر می کند. فشار درون دستگاه به آرامی کاهش می یابد (وقتی به دمای برنامه ریزی شده ی عملکرد می رسد، چراغ سطح فشار خاموش می شود). دکمه "Keepwarm/cancel" روشن می شود، صفحه دیجیتالی زمان گرم نگه داشتن را نشان می دهد. الف) در حالت گرم نگه داشتن، چراغ دکمه "keepwarm/cancel" چشمک می زند تا دمای بالاتر موجود و سپس تنظیمات گرم نگه داشتن را نشان دهد. بعد از اینکه به دمای تنظیمی گرم نگه داشتن می رسد، چشمک زدن متوقف می شود. ب) وقتی نیاز به گرم نگه داشتن غذا ندارید می توانید دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه دستگاه را از پریز بکشید. دستگاه می تواند تا 12 ساعت به گرم نگه داشتن ادامه دهد، اگر دستورالعملی برای کاربر بعد از 12 ساعت وجود نداشته باشد، به حالت standby می رود.

9- وقتی پخت تمام شد، منتظر بمانید تا چراغ نشانگر سطح فشار خاموش شود، سپس برق دستگاه را قطع کرده، درب دستگاه را مطابق با مراحل موجود در مرحله 1 باز کنید. اگر با بز کردن پوشش مشکل دارید، به فشار آن را باز نکنید، چون ممکن است موجب سوختن یا صدمات دیگر شود. توجه: برای غذاهای مایع (آش، سوپ) بعد از اینکه چراغ "keepwarm/cancel" روشن شد، دستگاه را فوراً روشن نکنید، باید منتظر بمانید تا چراغ نشانگر سطح فشار خاموش شود و آرام شود سپس باز کنید، وگرنه مایع همراه با بخار به بیرون می پاشد و موجب سوختگی یا صدمات می شود.

راهنمای طرز کار:


پخت غذا:

- 1- برق را وصل کنید، صدایی خواهد آمد، صفحه نمایش "....." را نمایش می دهد، و وارد حالت standby می شود.
- 2- دکمه  را فشار دهید تا روش پخت را انتخاب کنید، چراغ نشانگر با انتخاب روش پخت چشمک می زند.
- 3- سطح فشار را بعد از انتخاب روش پخت برنج، گوشت، لوبیا/پوره، سوپ، آش، خورشت، دمه، پاستا می توانید تنظیم کنید.
- 4- به موقع خود نیز می توانید زمان نگهداری فشار را تنظیم کنید
- 5- بعد از انتخاب روش پخت، سطح فشار و زمان نگهداری فشار، دکمه "start/reheat" را بزنید تا پخت را شروع کند. وقتی پخت تمام شد، صدای بیپ می آید و فشار را بصورت دستی می توان خارج کرد. بعد از اتمام آن به حالت گرم نگه داشتن keepwarm تغییر می یابد.
- 6- در حالت گرم نگه داشتن، دستگاه هنوز هم ممکن است کمی فشار درون خود داشته باشد که مانع از باز شدن درپوش شود. شما بصورت دستی می توانید دریچه valve را بچرخانید اما دست یا سرتان را نزدیک سوراخ دریچه نگه ندارید تا از سوختگی جلوگیری کنید. وقتی خروج فشار تمام شد، نشانگر سطح فشار خاموش می شود، درپوش را بعد از اینکه صدای بیپ را شنیدید، باز کنید. یادآوری مختصر:

الف) هنگام پخت برنج، حبوبات درشت و برنج ترد، در حین پخت بطور اتوماتیک مقداری فشار آزاد می کند. این کاملاً طبیعی است.
 ب) بعد از انتخاب menu، فشار DIY، دکمه را فشار دهید تا پخت شروع شود، وگرنه این اتفاق نمی افتد.





زمان نگهداری فشار: برای تمام منوی غذاها می توان زمان نگهداری فشار را انتخاب کرد بجز حالت Roast/Fry. بعد از انتخاب روش





پخت، دکمه  را فشار دهید تا زمان نگهداری فشار را تنظیم کنید، با هر بار فشار دکمه، یک دقیقه به زمان اضافه خواهد شد یا دکمه را فشار داده و نگه دارید تا زمان را بطور پیوسته افزایش دهد. هر محدوده زمانی قابل برنامه ریزی منو در "Time Table" موجود است.



✓ گرم نگه داشتن:

- 1- دکمه  را در حالت Standby فشار دهید تا دستگاه به حالت گرم نگه داشتن برود. چراغ نشانگر گرم نگه داشتن روشن می شود، صفحه دیجیتال زمان گرم نگه داشتن را نشان می دهد و بعد از 12 ساعت، دستگاه بطور خودکار خاموش می شود.
- 2- گرم نگه داشتن را بعد از تمام شدن پخت بطور اتوماتیک وارد کنید.
- 3- در حین گرم نگه داشتن، دکمه  را فشار دهید تا عملکرد گرم نگه داشتن را پایان دهید.

✓ دوباره گرم کردن:

- 1- دکمه  را در حالت Standby فشار دهید تا عملکرد دوباره گرم کردن شروع شود. چراغ نشانگر دکمه  چشمک می زند.
 - 2- دکمه  را فشار دهید تا زمان کلی دوباره گرم کردن را تنظیم کنید.
 - 3- دکمه  را دوباره بزنید
- تا عملکرد دوباره گرم کردن شروع شود. بعد از شنیدن صدای بیپ، پخت تمام می شود و بطور خودکار به حالت گرم نگه داشتن تغییر می کند.

جدول عملکرد:

سطح فشار لیست شده در جدول زیر برای تمام عملکردهای دستگاه، فقط برای توصیه هستند.

منو/سطوح	برنج	حبوبات درشت	برنج ترد	گوشت	لوبیا/ پوره	خورشت	سوپ	آش	دمی	پاستا	کیک	بریان/ سرخ کردنی	گرم کردن	ماست	مریا
سطح پیش فرض	3	5	4	3	7	3	6	3	4	2					
سطح max		7		7	7	7	7	7	7	7					
سطح min		5		2	6	2	2	1	2	1					

جدول زیر محدوده زمانی و زمان پیش فرض را نشان می دهد که می تواند تنظیم شود.

منو	زمان پیش فرض (دقیقه)	زمان تنظیمی	زمان پیش فرض
برنج	18	18 - 26 دقیقه	1 دقیقه - 24 ساعت
حبوبات درشت	30	18 - 59 دقیقه	1 دقیقه - 24 ساعت
گوشت	35	15 دقیقه - 2 ساعت	1 دقیقه - 24 ساعت
لوبیا / پوره	50	15 دقیقه - 2 ساعت	1 دقیقه - 24 ساعت
خورشت	70	45 دقیقه - 12 ساعت	1 دقیقه - 24 ساعت
سوپ	40	15 دقیقه - 2 ساعت	1 دقیقه - 24 ساعت
آش	25	5 دقیقه - 2 ساعت	1 دقیقه - 24 ساعت
دمی	15	5 دقیقه - 2 ساعت	1 دقیقه - 24 ساعت
پاستا	10	5 دقیقه - 30 دقیقه	1 دقیقه - 24 ساعت
کیک	45	قابل تنظیم نیست	1 دقیقه - 24 ساعت
بریانی / سرخ کردنی	30	5 دقیقه - 59 دقیقه	زمان پیش فرض در دسترس نیست
گرم کردن	50	30 دقیقه - 2 ساعت	1 دقیقه - 24 ساعت
ماست	8 ساعت	6 ساعت - 12 ساعت	زمان پیش فرض در دسترس نیست
مریا	14 ساعت	1 ساعت - 2 ساعت	زمان پیش فرض در دسترس نیست

پخت برنج:

1- مقدار برنج را با فنجان اندازه گیری، اندازه بگیرید. هر فنجان برنج حدود 150g است، که این مقدار برای هر نفر کافی است.

2- برنج را سریع پاک کنید. آب اولیه که اضافه می شود باید سریعاً اضافه شود سپس آب جدید را اضافه کنید تا برنج را بشوید. فرایند را چندین بار تکرار کنید تا آب برنج تمیز شود. برای شستن برنج توصیه می شود از ظرف داخلی دستگاه استفاده نکنید.



3- آب را اضافه کنید. برنج شسته شده را درون ظرف داخلی دستگاه بریزید، مقدار مشخصی از آب را مطابق با مقدار برنج به آن اضافه کنید، طوری که سطح آب از سطح max بیشتر نشود. (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است).

4- قبل از پخت بگذارید خیس بخورد. اجازه دهید برنج آب را جذب کند. وقتی برنج سفید شد آماده پخت است.


5- آهسته بجوش آمدن: فرایند جوش آمدن مغز برنج را نرم می کند. زمان 10 - 15 دقیقه


6- هم زدن: برای طعم بهتر دادن به برنج، مرحله آخر هم زدن برنج پخته با قاشق برنج است. این عمل اجازه می دهد هوای بیشتری وارد شود و رطوب اضافی خارج شود

- چگونگی استفاده از عملکرد "Preset" حالت پیش فرض "Preset" برای کیک، بریانی / سرخ کردنی، ماست و مربا قابل استفاده نیست.


برای مثال، آش را با عملکرد "Preset" بپزید: فرض کنید الان 6 بعد از ظهر است و می خواهید ساعت 7:30 صبح فردا صبح آماده شود. (استفاده از "Preset" برای زمان های طولانی توصیه نمی شود.) (زمان "Preset" بین 6 بعد از ظهر تا 7:30 صبح فردا حدود 12 ساعت و 45 دقیقه است. زمان پخت آش 45 دقیقه است.)



1- دکمه  را برای انتخاب عملکرد "Congee" استفاده کنید. 2- دستگاه را در حالت Standby بگذارید.


3- تنظیم زمان پیش فرض: نشانگر های "Congee" و "Timing" فلش می زند و دو رقم اول 4 رقمی روی نمایشگر فلش می زند: از دکمه های "+" و "-" برای تنظیم مقدار ساعت استفاده کنید سپس دکمه "Preset" را برای تایید فشار دهید. از "+" و "-" برای تنظیم دقیقه استفاده کنید و سپس دکمه "Preset" را برای تایید بزنید. بعد از اینکه زمان تنظیم شد دکمه  را بزنید تا شمارش معکوس آغاز گردد. وقتی شمارش معکوس پایان می یابد، عملکرد بطور اتوماتیک شروع می شود.




3- دکمه  را بزنید، صدای بیپ می دهد و نشانگر روشن می شود.

در ساعت 7:30 صبح فردا وقتی پخت تمام می شود: صدای بیپ می آید و چراغ نشانگر گرم نگه داشتن روشن می شود. پلوپز برقی بطور اتوماتیک به حالت گرم نگه داشتن تغییر وضعیت می دهد؛ آش خوشمزه آماده سرو است. توجه: "Preset" برای کیک، بریانی / سرخ کردنی، ماست و مربا در دسترس است.

عملکرد های برنج، حبوبات درشت، برنج ترد، لوبیا / پوره، خورش، سوپ، آش، دمی، پاستا، کیک، بریانی / سرخ کردن، گرم کردن، ماست و مربا با روش های مشخص زیر بکار می روند. پختن برنج را به عنوان یک مثال در نظر بگیرید:

3- پخت آغاز می شود. دکمه  را فشار دهید، صدای بیپ می دهد.

2- عملکرد "Rice" را انتخاب کنید. از دکمه  برای انتخاب عملکرد "Rice" استفاده کنید.


1- دستورالعمل های صفحه 7 را برای آماده سازی دستگاه دنبال کنید. بعد از اینکه برق دستگاه وصل می شود، وقتی دستگاه هنوز شروع بکار نکرده، نمایشگر حالت Standby را نمایش می دهد.





آیا به دنبال داشتن بهترین مزه هستید؟ رازهایی برای آماده سازی غذای خوشمزه. این متن را دنبال کنید تا چگونگی استفاده از "DIY"، "Pressure adjust"، "Preset"، "Temperature" و "Time" را یاد بگیرید. دیگر راضی کردن افراد با طعم ها و ذائقه های متفاوت کار


مثال: آماده سازی گوشت:


2. دکمه "Menu": از دکمه ؟؟ استفاده کنید تا عملکردی که می

خواهید را انتخاب کنید؛ و حالا فرایند DIY آغاز می شود، دکمه  را بزنید تا حالت "Meat": "Time" و فضای 4 رقمی فلش می زند.

دکمه  را قبل از استفاده "+" و "-" برای تنظیم مقدار ساعت زمانبندی استفاده کنید. وقتی مقدار ساعت تنظیم شد، دکمه  را قبل از استفاده از دکمه های "+" و "-" بزنید تا مقدار دقایق را تنظیم کنید (تنظیم فشار قبل تنظیم زمانبندی DIY اختیاری است. تنظیم زمان برای بریان / سرخ کردن و گرم کردن در مقدار زمان ثابتی است و فقط زمانی در دسترس است که در حالت ترتیبی و پشت سر هم

1- دستورالعمل های صفحه 7 را دنبال کنید تا دستگاه را آماده کنید. بعد از اینکه برق دستگاه وصل شد وقتی هنوز دستگاه شروع به کار نکرده، نمایشگر حالت Standby را نشان می دهد.

3- پخت آغاز می شود، دکمه  را بزنید، صدای بیپ می آید و پخت آغاز می شود.

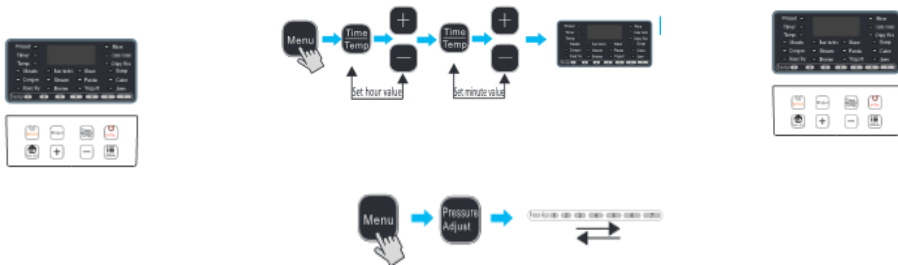

2

2- تنظیم فشار: بعد از انتخاب عملکرد، دکمه را بزنید تا سطح فشار را انتخاب کنید (تنظیم فشار بعد از تنظیم زمان DIY اختیاری است. تنظیم فشار برای عملکرد های برنج، برنج ترد، کیک، بریان / سرخ کردن، گرم کردن، ماست و مریا در دسترس نیست.)

3-2 تنظیم "Preset": دکمه ^{Pres} را بزنید تا حالت کار را وارد کنید. دکمه "+" برای تنظیم مقدار ساعت زمان پیش تنظیم فشار دهید. دکمه "-" را بزنید تا مقدار دقیقه را برای زمان تأخیری تنظیم کنید.



استفاده از دکمه های "Time" و "Temperature":

استفاده از دکمه "Temperature":

3-در حالت Roast برای: Deep Fry
سرخ کردن یا Brouse گرم کردن، دکمه ^{Time} را فشار دهید تا نشانگر دما را نمایش دهد و فضای 4 رقمی دما را نمایش دهد. از دکمه های "+" و "-" برای بالا بردن یا کم کردن دما استفاده کنید.

2-عملکردهای Roast، Deep Fry یا Brouse را انتخاب کنید. دکمه ^{Start} را برای وارد شدن به حالت انتخاب شده فشار دهید.

1-دستورالعمل های صفحه 7 را دنبال کنید تا دستگاه را آماده کنید. وقتی برق دستگاه وصل شد



استفاده از دکمه Time:


3- در حالت Roast بریانی: Deep Fry
سرخ کردن یا Brouse گرم کردن، دکمه
را فشار دهید تا نشانگر زمان را نمایش
دهد و فضای 4 رقمی دما را نمایش دهد. از
دکمه های "+" و "-" برای بالا بردن یا کم

2- عملکرد بریان / سرخ کردن Roast
Fry / یا گرم کردن Braise را انتخاب
کنید. دکمه Start را بزنید تا به حالت
کار انتخاب شده وارد شود.

1- دستورالعمل های صفحه 7 را دنبال
کنید تا دستگاه را آماده کنید. بعد از
اینکه برق دستگاه وصل شد وقتی هنوز
دستگاه شروع به کار نکرده، نمایشگر
حالت Standby را نشان می دهد.

4- بعد از مراحل 1، 2 و 3 دکمه

را بزنید تا پخت شروع شود.



نکات: در عملکرد بریان / سرخ
کردن که نیاز دارد درپوش را باز
کنید تا پخت انجام شود، دستگیره
باید بچرخد تا به حالت شکل زیر
برسد، فقط در اینصورت عملکرد
انجام می شود.



اگر می خواهید هنگام پخت چیزی اضافه نمایید:


عملکرد آسان "Midway addition":

1- کاربران می توانند مطابق نیازشان، اگر حین پخت نیاز به اضافه کردن چیزی دارند، این کار را انجام دهند،
لطفا فشار را به صورت دستی خارج کنید_ که ممکن است چند دقیقه طول بکشد. دستگاه صدای بیپ می
دهد وقتی فشار داخل بصورت کامل خارج می شود و درپوش بصورت ایمن می تواند باز شود و غذا را می شود
به درون ظرف اضافه کرد.

- 2- بعد از افزودن غذا، درپوش را کامل ببندید و دستگاه عملکرد قبلی را ادامه می دهد تا پخت انجام شود.
- 3- بعد از اینکه پخت انجام می شود، نمایشگر علامت "Warm – keep time" (زمان گرم نگه داشتن) را نشان می دهد و دستگاه صدای بیب می دهد. غذا آماده سرو می باشد.

پاک کردن درز لاستیکی:

- 1- درپوش را باز کنید،
صفحه درپوش را به بیرون
- 2- حلقه درزگیر لاستیکی را از
صفحه درپوش بیرون بکشید.
- 3- صفحه درپوش و حلقه درزگیر
لاستیکی را تمیز کنید.

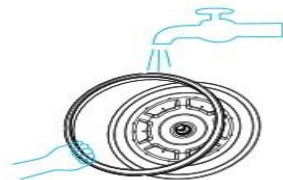

6- درپوش پاک شده را سر جایش
بگذارید و به سمت عقب فشار دهید.

5- ضربه بزنید تا چک کنید که
حلقه درست سر جایش باشد.

4- حلقه درزگیر لاستیکی را سر
جایش برگردانید.



اگر محصول بطور نامناسبی بکار رود بخاطر نادیده گرفتن احتیاط های ایمنی، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد.

معنی گزینه ها در دستورالعمل ها:

این نشانگر باید دنبال شود. این نشانگر نشان می دهد که این ممنوع است. این نشانگر ایمنی اعلام می کند که ممکن است موجب صدمات کم یا آسیب به قطعات برسد.

	هنگام جابه جا کردن دستگاه، با دستگیره نگه دارید.	برای جلوگیری از سوختگی، درپوش دستگاه را هنگام پخت لمس نکنید چون سطح درپوش هنوز گرم است.	
	اگر دستگاه هنگام پخت دچار عیب و نقص شود، فوراً استفاده از آن را متوقف کنید و به مرکز خدمات برای کنترل بفرستید.	وقتی پلوپز در حال کار است، نشانگر سطح فشار بالا می آید چون فشار درون افزایش می یابد، بعد از اینکه پخت اتمام می یابد درپوش را تا زمانیکه نشانگر سطح فشار خاموش نشود، باز نکنید.	
	اگر حلقه درزگیری آسیب دید یا ظرف داخلی کج شده از دستگاه استفاده نکنید، فوراً با حلقه درزگیری مخصوص عوض کنید یا ظرف داخلی را از تولید کننده یا بخش تعمیرات بخرید.	حلقه درزگیری لاستیکی را حلقه اصلی جایگزین کنید وقتی که آسیب می بیند. ادامه به استفاده از حلقه های آسیب دیده یا غیر اصلی موجب ایجاد آسیب و ناپودی دستگاه شود. محصول را تعمیر نکنید	
	قراردادن یا استفاده از دستگاه نزدیک محیط مرطوب یا وسایل اشتغال زا	درزگیری یا پوشاندن درپوش یا درپچه تخلیه دستگاه با پارچه	
	وقتی درپچه تخلیه در حال انجام تخلیه دستگاه است، با دستتان لمسش نکنید	درحالت سیم برق آسیب دیده، باید توسط افراد حرفه ای از تولید کننده ها، بخش نگهداری آن و یا آژانس های مشابه جایگزین شود تا از هرگونه خطری جلوگیری شود.	
	از قاشق چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید تا از آسیب به ظرف با روکش نچسب داخلی جلوگیری شود.	قبل از شروع پخت از بسته شدن مناسب درپوش مطمئن شوید	
	از هیچ ظرف داخلی دیگری به غیر از اصل آن استفاده نکنید. اجزای خارجی در سطح زیرین یا سطح صفحه گرم کننده ممکن است موجب زیاد گرم شدن، نشت فشار یا دیگر ناهنجاری ها شود. لطفاً قبل از استفاده آنها را پاک کنید.	بعد از اتمام پخت، باید قبل از باز کردن درپوش دستگاه را از برق بکشید	
	لطفاً صفحه درپوش را قبل و بعد از استفاده بشوید و تمیز نگه دارید.	بیش از ۶ ساعت گرم نگه داشتن توصیه نمی شود چون ممکن است بر نتایج پخت تاثیر بگذارد	
	مکرراً سیستم خروجی را چک کنید و مطمئن شوید مسدود نیست.	درپچه خروجی را تعمیر یا جایگزین نکنید، فقط با اجزای اصلی این کار را انجام دهید	
<p>در حین فرایند پخت، اگر طرف درپوش دستگاه مرتباً بخار را خارج می کند، برق آن را قطع کنید و از دو شاخه بکشید این امر طبیعی است و به علت رخ می دهد چون دستگاه وسیله ایمن بدون ایمنی را فعال کرده، لطفاً دستگاه را به مرکز خدمات برای کنترل بفرستید.</p>		<p>تمیز کردن و نگهداری:</p>	

۲- برای تمیز کردن دستگاه باید آنرا از برق بکشید و منتظر بمانید تا کاملاً خنک شود.

۳- درپوش را بطور صحیحی باز کنید و ظرف داخلی را بیرون بکشید. از شوینده برای پاک کردن آن استفاده کنید، کاملاً آنرا بشویید و با پارچه نرم خشک کنید.

۴- صفحه قابل جدا شدن را میتوان برای پاکسازی با آب، جدا کرد. صفحه باید در مکان اصلی خود قرار گیرد، در غیر اینصورت دستگاه کار نمی کند.

۵- دریچه تخلیه یا دریچه شناور را جدا کنید با آب بشویید و در جای اصلی خودشان قرار دهید.

۶- مجموعه آبی را بیرون بکشید پاک کنید و در جای اصلی خود قرار دهید.

۷- کنترل کنید که خروجی های دریچه شناگر و دریچه تخلیه با اجسام خارجی مسدود نباشد، صفحه گرم نگه داشتن را با پارچه تمیز کرده و خشک کنید.

۸- درپوش ظرف و اجزای آن را با پارچه خشک تمیز کنید؛ دستگاه را درون آب غوطه ورن کنید آب را روی آن بپاشید

۹- بعد از پاک کردن، دوباره کنید که صفحه قابل جدا شدن، دریچه تخلیه، دریچه شناور و دیگر اجزا بطور صحیحی نصب شده باشند.

رفع عیب:

ردیف	نقص	علت	تدبیر
1	درپوش بسته نمی شود.	حلقه درزگیری روی صفحه در جای خودش نیست	موقعیت حلقه درزگیری را دوباره تنظیم کنید تا مطمئن شوید در جای خودش است، سپس اقدام به بستن کنید.
		دریچه شناور گیر کرده است	با استفاده از دست با احتیاط سر جایش بگذارید
2	درپوش باز نمی شود	دریچه شناور بعد از خروج فشار پایین نمی رود	با استفاده از میله، دریچه شناور را فشار دهید.
3	نشستی درپوش	دریچه شناور نصب نشده است	دریچه شناور را نصب کنید
		اجزای بیرونی روی حلقه درزگیر صفحه درپوش هستند	حلقه درزگیر صفحه را پاک کنید
		حلقه درزگیر صفحه درپوش آسیب دیده است.	حلقه درزگیر صفحه درپوش را جایگزین کنید.
4	نشستی دریچه شناور	درپوش محکم بسته نشده است	درپوش را دوباره ببندید
		اجزای بیرونی روی حلقه درزگیر دریچه شناور هستند	حلقه درزگیر دریچه شناور را پاک کنید.
5	شناور فشار بالا نمی رود	حلقه درزگیر دریچه شناور آسیب دیده است	حلقه درزگیر دریچه شناور را جایگزین کنید
		آب یا غذای درون ظرف بیش از حد کم است	آب یا غذا اضافه کنید تا به حداقل ممکن برسد
6	دریچه تخلیه مقدار زیادی بخار را تخلیه می کند	درپوش دستگاه یا دریچه تخلیه نشستی دارد.	به ایستگاه خدمات برای تعمیر بفرستید
		دریچه تخلیه بطور مناسب جانخورده یا مجرای تخلیه گیر کرده است	دریچه تخلیه و مجرای تخلیه را پاک کرده و دریچه تخلیه را دوباره نصب کنید
7	گرم نمی کند، E0 نمایش داده می شود	فشار بیش از حد	به ایستگاه خدماتی برای تعمیر بفرستید
		درپوش درست بسته نشده است	درپوش را دوباره ببندید
8	کار نمی کند، نمایش E1 به دکمه عملکرد واکنش نمی دهد	مدار زیر حسگر را باز کنید	به ایستگاه خدماتی برای تعمیر بفرستید
9	کار نمی کند، نمایش E1 به دکمه عملکرد واکنش نمی دهد	مدار زیر حسگر را کوتاه کنید	به ایستگاه خدماتی برای تعمیر بفرستید
10	کار نمی کند، نمایش E1 به دکمه عملکرد واکنش نمی دهد	دما کمتر از 80°C ، کلید فشار شکسته است.	به ایستگاه خدماتی برای تعمیر بفرستید

ویژگی ها:

یلویز برقی	نام محصول
HN 805	شماره مدل
50HZ/60HZ 220-240V	ولتاژ مجاز
1000 W	توان
5 لیتر	ظرفیت
0-70KPA	فشارکار
90 KPA	فشار MAX
60-80 °C	دمای گرم نگه داشتن

نمودار برقی:

